

Manual do Usuário

Kit irrigação por nebulização com 14 bicos nebulizadores

KIN14




O seu produto Brisa Jardim é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 3 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal, acesse o termo de garantia no nosso site:

www.brisajardim.com.br

Leia atentamente antes de utilizar o produto:

- Não utilizar o kit quando a temperatura for menor que 0°C, pois ocorrerá congelamento da água na tubulação;
- Recomendável a utilização de um filtro na entrada de água, evitando a entrada de sujeira que possa vir a entupir as saídas de água;
- Somente utilizar o sistema de irrigação com água limpa e fria;
- Recomenda-se uma pressão mínima da rede de pelo menos 2 kg.f/cm² (20 metros coluna d'água);
- Não utilize ferramentas para realizar a montagem, somente utilize as mãos.

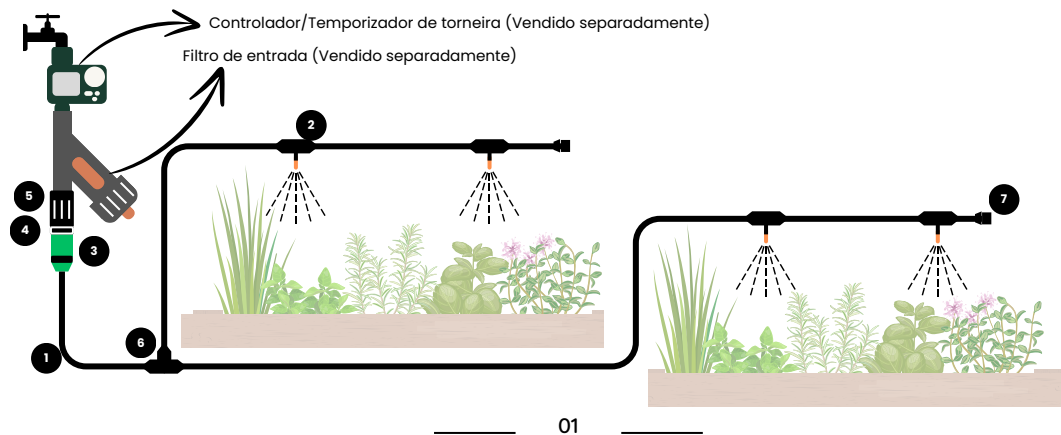

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 15 metros tubo PVC flexível 11x8mm
- 2 14 x bico nebulizador em T
- 3 1 x engate rápido com saída 8mm
- 4 1 x bico engate torneira 3/4-1/2
- 5 1 x redutor de pressão fixo 2 kg.f/cm²
- 6 1 x Te 8mm
- 7 2 x fim de linha 8mm
- 8 15 x abraçadeira plástica 14cm

ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro do tubo: Externo 11mm x Interno 8mm
Material do tubo: PVC flexível
Material das conexões e acessórios: PP e ABS
Pressão de trabalho: 2,0 Kgf/cm²
Temperatura de trabalho: 3°C - 50°C
Vazão por bico nebulizador: 5 a 10 litros/hora
Rosca do bico para torneira: 3/4 com redução para 1/2
Saída do engate rápido: 8mm
Dimensões embalagem (CxLxA): 25,0cm x 12,0cm x 25,0cm
Peso líquido do kit: 1250 g

REV.: MAR/2024

MONTAGEM DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO



1. Com uma tesoura, corte o tubo conforme comprimentos necessários;



2. Retire a sobreporca da conexão e passe pelo tubo conforme imagem;



3. Insira a conexão no tubo por completo, para evitar vazamentos;



4. Rosqueie firmemente utilizando somente as mãos, não utilize ferramentas;

03



5. Faça a montagem dos nebulizadores nos espaçamentos necessários;



6. Utilize as abraçadeiras para fixar o sistema a um suporte fixo, direcionando o jato de nebulização para a área desejada;



7. Utilize o fim de curso no final do sistema, para fechar a rede;



8. No início da rede, retire a sobreporca do engate rápido e passe pelo tubo;

04



9. Faça a montagem do tubo no engate rápido até entrar por completo;



10. Rosqueie a sobreporca no engate rápido para finalizar a montagem;



11. Na torneira, coloque fita veda-rosca no bico roscável da torneira e então rosqueie o redutor de pressão, após o redutor coloque o bico do engate;



12. Faça a conexão e abra a torneira para a água fluir no sistema.


05

REGULAGEM DO BICO NEBULIZADOR



Rotacione o bico para aumentar ou diminuir o raio de cobertura ou alcance do jato de nebulização.

Para fechar a saída do bico, rotacione o bico no sentido horário até parar de sair água.

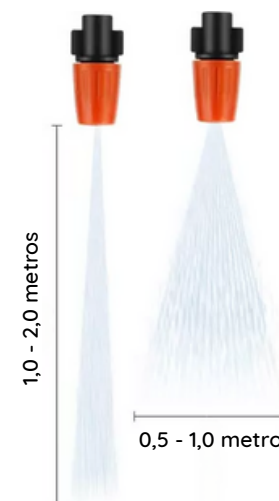

06