

Manual do Usuário

Kit irrigação rega localizada com 14 hastes

KIL14




O seu produto Brisa Jardim é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 3 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal, acesse o termo de garantia no nosso site:

www.brisajardim.com.br

Leia atentamente antes de utilizar o produto:

- Não utilizar o kit quando a temperatura for menor que 0°C, pois ocorrerá congelamento da água na tubulação;
- Recomendável a utilização de um filtro na entrada de água, evitando a entrada de sujeira que possa vir a entupir as saídas de água;
- Somente utilizar o sistema de irrigação com água limpa e fria;
- Recomenda-se uma pressão mínima da rede de pelo menos 2 kg.f/cm² (20 metros coluna d'água);
- Não utilize ferramentas para realizar a montagem, somente utilize as mãos.

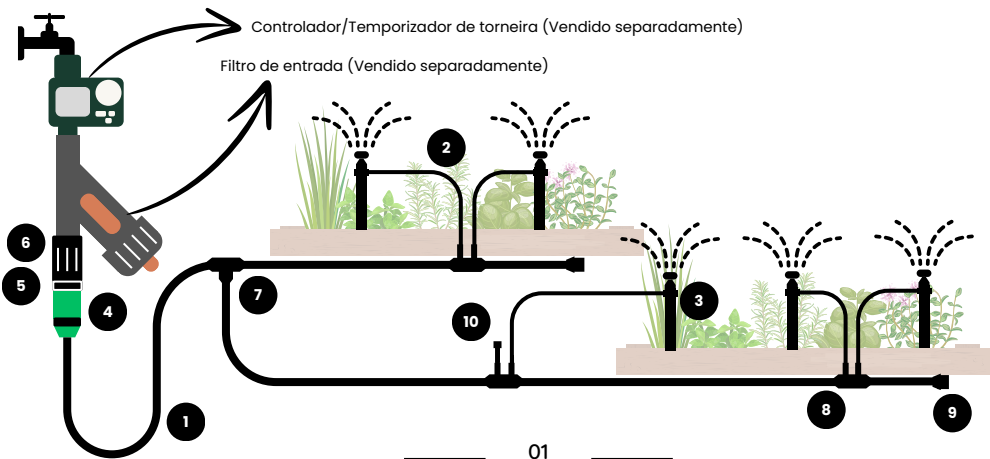

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | | 10 metros tubo PVC flexível 11x8mm |
| 2 | | 15 metros tubo PVC flexível 7x4mm |
| 3 | | 14 x hastes de rega localizada 360° |
| 4 | | 1 x engate rápido com saída 8mm |
| 5 | | 1 x bico engate torneira 3/4-1/2 |
| 6 | | 1 x redutor de pressão fixo 2 kg.f/cm ² |
| 7 | | 2 x Te 8mm |
| 8 | | 7 x distribuidor 8mm / 2 saídas 4mm |
| 9 | | 3 x fim de linha 8mm |
| 10 | | 3 x fim de linha 4mm |

ESPECIFICAÇÕES

Tubo principal: Externo 11mm x Interno 8mm
Tubo distribuição: Externo 7mm x Interno 4mm
Material do tubo: PVC flexível
Material das conexões e acessórios: PP e ABS
Pressão de trabalho: 2,0 Kgf/cm²
Temperatura de trabalho: 3°C - 50°C
Vazão máxima: 70 litros/hora
Ângulo de cobertura: 360° (8 furos)
Diâmetro de cobertura máximo: 50 cm
Altura da haste: 13 cm
Rosca do bico para torneira: 3/4 com redução para 1/2
Saída do engate rápido: 8mm
Dimensões embalagem (CxLxA): 25,0cm x 12,0cm x 25,0cm
Peso líquido do kit: 1200 g

REV.: MAR.2024

MONTAGEM DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO



1. Com uma tesoura, corte o tubo conforme comprimentos necessários;



2. Retire a sobreporca da conexão e passe pelo tubo conforme imagem;



3. Insira a conexão no tubo por completo, para evitar vazamentos;



4. Rosqueie firmemente utilizando somente as mãos, não utilize ferramentas;


03



5. Faça a montagem dos hastes nos espaçamentos necessários;



6. Insira o tubo até passar pelo menos 2mm após a ranhura da espiga;

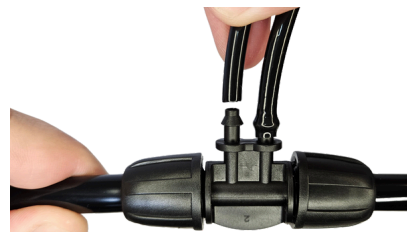

7. Utilize o conector de distribuição para conectar a linha principal às hastes;



8. Caso alguma saída não seja utilizada, coloque um segmento de tubo e feche a saída do distribuidor;

04



9. Faça a montagem do tubo no engate rápido até entrar por completo;



10. Rosqueie a sobreporca no engate para finalizar a montagem;



11. Na torneira, coloque fita veda-rosca no bico roscável da torneira e então rosqueie o redutor de pressão, após o redutor coloque o bico do engate;





12. Faça a conexão e abra a torneira para a água fluir no sistema.

05

REGULAGEM DA HASTE DE REGA LOCALIZADA

Para ajuste da vazão, rotacione a cabeça da haste de rega para aumentar ou diminuir o fluxo de água.

Para fechar a saída de água da haste, rotacione a cabeça da haste no sentido horário até parar de sair água.

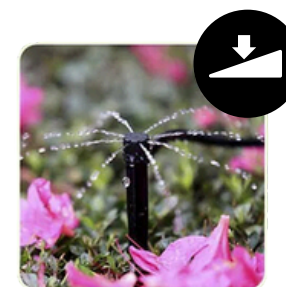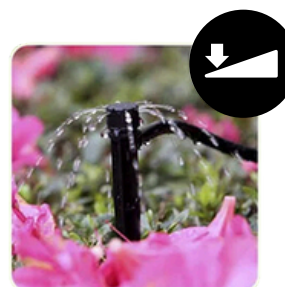

06